



Normes CE : RED Directive : 2014/53/EU Directive  
EMC : EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) EN 301 489-5 V2.2.0 (2017-03)

**GARANTIE LIMITEE :**

Walker's (ou son distributeur Alvis Audio) garantit ce produit à l'acheteur original contre tout défaut de matériaux et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, l'appareil sera remplacé ou réparé à notre seule discrétion. Une copie de la facture originale ou du bon cadeau est requise pour tout service de garantie. Pour appliquer la garantie, le client doit nous contacter au +33 (0)1 69 46 28 51 avant de renvoyer le produit.

La présente garantie est annulée dans l'un des cas suivants :

1. L'appareil n'est pas accompagné d'une copie de la facture ou du bon cadeau de l'acheteur original.
2. L'appareil a été altéré, ouvert ou perforé.
3. L'appareil a été immergé dans de l'eau ou dans d'autres liquides, a pu être rempli de poussière ou de saleté ou a été physiquement maltraité.
4. La garantie limitée de deux ans a expiré. Veuillez vous renseigner sur les autres options auprès du service clientèle Alvis Audio.

La présente devra être la seule garantie exclusive écrite pour l'acheteur d'origine, et ni la présente garantie ni une autre garantie quelconque, expresse ou implicite, ne devra se prolonger au-delà de la période de 24 mois définie ci-dessus. En aucun cas Walker's (ou son distributeur Alvis Audio) ne saura être tenu responsable des dommages indirects, des dégâts matériels indirects ou des dommages corporels indirects.

Enregistrez le N° de série pour pouvoir y faire référence : .....



**ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE :**

Retournez la partie suivante pour enregistrer la garantie à : ALVIS AUDIO - CS 7306 - 73100 Pugnny Chatenod - France.

Modèle : ..... Date d'achat : .....

Revendeur : ..... Ville d'achat : .....

Nom : ..... Prénom : .....

Adresse : .....

Ville : .....

Code postal : ..... Pays : .....

Adresse mail : .....

Numéro de série : .....

**RAZOR KIT TALKIE WALKIE MODE D'EMPLOI**




Kit compatible avec le casque RAZOR 2 micros Ref : GWP-RSEM et GWP-RSEM-FDE, qui permet d'ajouter la fonction talkie-walkie au casque sans aucun fil ni connexion extérieure. Fonctionne en PMR 446.

**• INSTALLATION DE LA BATTERIE :**


1. Retirez le clip supérieur en faisant glisser le bouton du clip vers la droite.
2. Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur l'onglet en bas.
3. Insérez 3 piles AAA dans le compartiment
4. Remettez le couvercle du logement de la batterie en place et rattachiez le clip supérieur

**• FIXATION DU KIT TALKIE WALKIE AU CASQUE RAZOR :**

1. Retirez le clip supérieur en faisant glisser le bouton du clip vers la droite.
2. Positionnez le talkie-walkie le long du côté gauche du casque RAZOR en alignant la prise audio sur l'orifice pour prise jack.

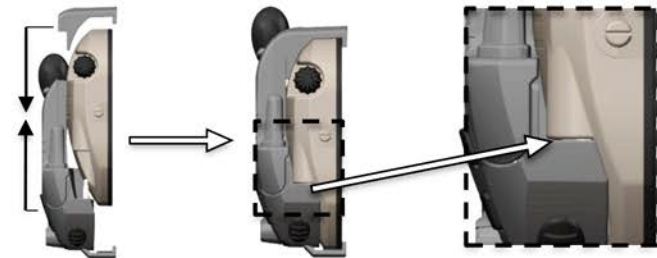

3. Faites glisser le talkie-walkie vers le haut jusqu'à ce que la prise audio soit complètement insérée.
  4. Rattachez le clip supérieur en vous assurant que le clip maintient le haut du talkie walkie sur la coque du casque et que le fil est positionné entre les crochets du clip.
- Bon ajustement : placez le casque sur la tête et positionnez les manchons sur chaque oreille. Ajustez le serre tête pour assurer une étanchéité parfaite.

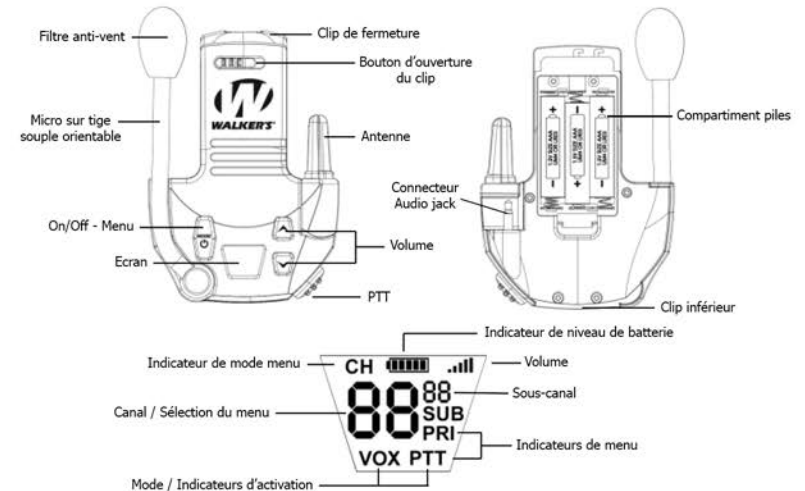

## FONCTIONNEMENT DE LA RADIO :

### • ALLUMER L'APPAREIL :

Marche/Arrêt : appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pour allumer ou éteindre le Talkie-Walkie.

### • REGLAGE DU VOLUME :

Quand le talkie n'est pas sur menu, le volume peut être réglé en appuyant sur les boutons de volume de l'appareil. Le niveau de volume sera indiqué par les barres montantes en haut à droite de l'écran.

### • SELECTION DU CANAL :

Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt pour accéder au menu. «CH» s'affiche. Pressez les boutons haut ou bas jusqu'à ce que le canal souhaité apparaisse à l'écran.

Le Talkie-Walkie RAZOR prend en charge les canaux PMR 446 standards de 1 à 8.

Appuyez quatre fois de plus sur le bouton Alimentation/Menu pour quitter le menu. Sinon, le menu se ferme après quelques secondes d'inactivité.

### • COMMUNICATION :

Toutes les radios de votre groupe doivent être réglées sur le même canal. Positionnez le microphone à environ 2-3 cm de votre bouche. Pour parler, maintenez le bouton Push-to-Talk (PTT) enfoncé et parlez.

L'icône PTT clignotera sur l'écran pendant la transmission. Relâchez le bouton PTT lorsque vous avez terminé.

Activation par la voix : voir transmission activée par la voix (VOX).

### • UTILISATION DES SOUS-CANAUX :

En radiocommunication, les dispositifs CTCSS (analogique) et DCS (numérique) sont des systèmes de réception sélective qui permettent de réduire la gêne occasionnée par les autres utilisateurs partageant une même fréquence radio. Le DCS évite aussi le bruit de fond de la FM.

CTCSS (Continuous Tone Code Squelch System) analogique, canal 1 à 38.  
DCS (Digital Code Squelch) numérique canal 39 à 99.

En sélectionnant un sous-canal, votre Talkie Walkie RAZOR ne recevra que la transmission des autres radios réglées sur le même canal et sous-canal. Cela permet à plusieurs groupes de communiquer sur le même canal indépendamment.

Notez que les autres radios recevront les transmissions de votre chaîne quel que soit le sous-canal, si ils n'ont pas sélectionné de sous-canal.

Positionnez sur OFF si vous ne voulez pas utiliser de sous-canal.

1. Appuyez 2 fois sur le bouton Alimentation/Menu pour accéder au menu des sous-canaux. «SUB» s'affiche.
2. Appuyez sur les boutons haut ou bas pour faire défiler et sélectionner l'un des 99 sous-canaux.
- Appuyez trois fois de plus sur le bouton Alimentation/Menu pour quitter le menu. Sinon, le menu se ferme après quelques secondes d'inactivité.

### • TRANSMISSION ACTIVEE PAR LA VOIX (VOX) :

Pour permettre le fonctionnement mains libres du talkie-walkie RAZOR, la transmission activée par la voix ou VOX, peut être activée.

Lorsqu'elle est activée, l'unité transmet automatiquement lorsque le porteur parle. Le bouton PTT est toujours disponible lorsque VOX est activé.

1. Appuyez 4 fois sur le bouton Alimentation / Menu pour accéder au menu VOX. «VOX» s'affiche.
2. Appuyez sur les boutons de volume vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les options disponibles.  
OF désactive la fonction VOX.  
LO est pour une faible sensibilité et est destiné aux environnements avec du bruit comme le vent.  
HI est idéal pour une sensibilité élevée pour les zones de vent faible ou à l'intérieur.
3. Appuyez deux fois de plus sur le bouton Alimentation/Menu pour quitter le menu. Sinon, le menu se ferme après quelques secondes d'inactivité.

### • UTILISATION D'UN CANAL PRIORITAIRE :

Les canaux prioritaires sont une caractéristique unique du talkie-walkie RAZOR. Définir un canal prioritaire autorise le talkie-walkie RAZOR à scanner un canal secondaire sur lequel des messages importants peuvent diffuser.

Ce canal peut être utilisé par un chef de ligne pour alerter les tireurs d'un cessez-le-feu ou par un contremaître de chantier pour avertir les travailleurs d'un danger immédiat sur le chantier.

Lors de la réception des transmissions du canal prioritaire, le casque ne peut pas transmettre.

1. Appuyez 3 fois sur le bouton Alimentation/Menu pour accéder au menu des canaux prioritaires. «PRI» sera affiché.
2. Appuyez sur les boutons de volume vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les chaînes. Le canal prioritaire peut être réglé sur l'un des 8 canaux disponibles autres que celui actuellement défini comme canal principal. Positionner sur OFF pour ne pas utiliser de canal prioritaire.
3. Appuyez une fois de plus sur le bouton Alimentation/Menu pour quitter le menu. Sinon, le menu se ferme après quelques secondes d'inactivité.



Affranchir  
au tarif  
en vigueur

ALVIS AUDIO

CS 7306

73100 PUGNY CHATENOD